


M08-261D MANUAL DE INSTRUCCIONES (PRELIMINAR)

Este reloj cuenta con 6 modos operacionales: Hora normal, Cronógrafo, Datos Cronógrafo, Alarma, Hora Dual y Temporizador. Presione S3 para alternar entre los diferentes modos. Este reloj también cuenta con luz de fondo EL que se iluminará durante un máximo de 3 segundos tras presionar S4.

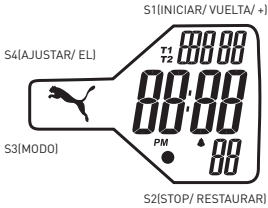


OPERACIONES GENERALES

MODO HORA:

Este reloj está equipado con una función de hora dual. Puede seleccionarse el formato de 12 o de 24 horas. Al seleccionar el formato de 12 horas, se mostrará PM.

Para cambiar la Hora 1 a la Hora 2, presione y mantenga apretado S2 de 2 a 3 segundos hasta que los iconos T1 o T2 dejen de parpadear.

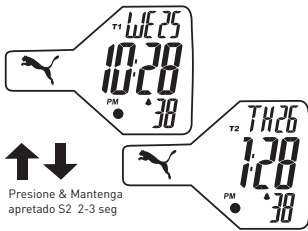

Rango: Año 1990-2089.


La hora dual (T1 & T2) también muestra la Hora, Minuto, Segundo y día de la semana.

AJUSTE DE LA HORA:

Para ajustar la hora, año, mes, fecha, etc., presione y mantenga apretado S4 hasta que el dígito de los segundos comience a parpadear. Presione S1 para restaurar los dígitos de los segundos a "00". Existe un ajuste de +/- 30 segundos para T1 y T2.


Presione S2 para seleccionar el dígito siguiente a ajustar. Presione S1 para avanzar el valor. Presione y mantenga apretado S1 para un ajuste rápido. Presione S4 o S3 para salir del modo de ajuste. Si no se lleva a cabo ninguna operación por espacio de 2 a 3 minutos, el reloj volverá inmediatamente al modo de la Hora.

La secuencia del ajuste de la hora es Segundos-Hora- Minuto- Día de la Semana- Año- Mes- Día-12H/ 24H.

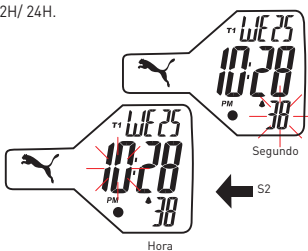

MODO CRONO:

Presione S3 brevemente desde el modo Hora al modo Crono. Por defecto está ajustado a 00'00", la resolución es de 1/100 durante la primera hora y 1 segundo a partir de entonces. El rango de funcionamiento para el Crono es de 99 horas 59 minutos 59.99 segundos y se parará automáticamente.

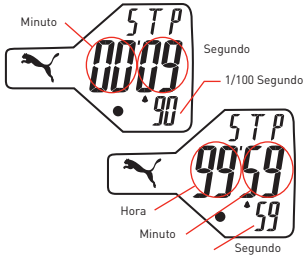

El reloj también es capaz de almacenar 10 vueltas en la memoria. Están incluidas las primeras 9 vueltas y la última vuelta.


El botón S1 se usa para la operación "Inicio/ Vuelta" y el botón S2 para la operación "Stop/ Restaurar".

La vuelta se mostrará en pantalla durante 4-5 segundos cuando se mida "Vuelta" y "Parcial", entonces el tiempo parcial también se mostrará durante 4-5 segundos. Presione el botón S4 para una salida rápida.

Si el contador de vueltas supera las 9, no se mostrará. El reloj mostrará "LAP" y "SPL". Los Datos no se guardarán en memoria excepto la última vuelta. Todos los datos guardados en memoria se borrarán una vez se restaure el cronógrafo.


MODO DATOS CRONO:

Presione S3 brevemente desde el modo Crono al modo Datos Crono. El reloj mostrará LAP1 tras 1-2 segundos si existen datos disponibles. Si no hay datos, se mostrará "-----".

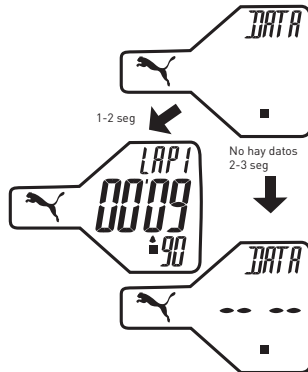

Presione el botón S1 para escanear los datos secuencialmente desde la Vuelta 1 a la Vuelta 9 y la última vuelta.


Presione S4 para alternar la pantalla de Vuelta o Tiempo Parcial. Si no se produce ninguna operación en el teclado, la información de la vuelta y tiempo parcial se mostrará en la pantalla a intervalos de 4 segundos automáticamente. Presione S2 para volver al modo Crono.

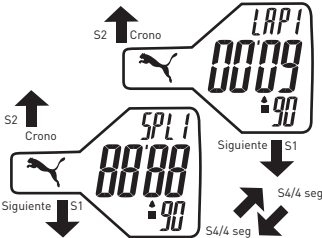


MODO TEMPORIZADOR:

Presione S3 brevemente desde el modo Hora al modo Temporizador. El temporizador tiene una resolución de 1 segundo y un rango de funcionamiento desde 1 segundo a 24 horas. El reloj emitirá 5 bips a los 5 minutos, 2 bips a los 2 minutos y 1 bip a 1 minuto antes de que el temporizador llegue al cero. El reloj emitirá bips durante 10 segundos cuando el temporizador llegue al cero. Existen 3 tipos de procesos de cuenta atrás: Cd-5- Interrupción de la Cuenta Atrás, Cd-U- Cuenta Atrás Automática, Cd-R- Repetición de la Cuenta Atrás. Estas opciones pueden seleccionarse en el modo de ajuste del Temporizador.


Interrupción de la Cuenta Atrás: Presione S1 para iniciar el Temporizador, S2 para parar. Al presionar S4 mientras el temporizador está parado se vuelve al modo Temporizador.

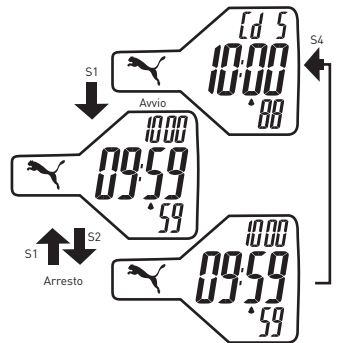

Cuando el valor predeterminado llega a cero, sonará un bip durante 10 segundos o presione cualquier tecla para cancelar la alarma del temporizador. Volverá automáticamente a la pantalla del temporizador preajustado. Mientras el temporizador está corriendo, puede comprobar qué tipo de temporizador está ajustado, Cd-5, Cd-U, o Cd-R, presionando S4.

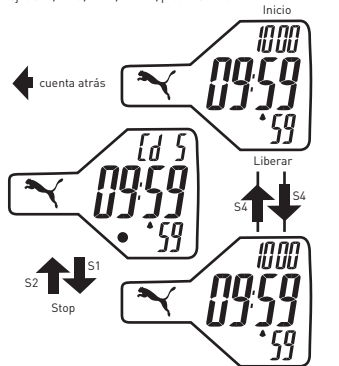

Cuenta Atrás Automática: Cuenta Atrás Automática: Presione S1 para iniciar el Temporizador, S2 para parar. Al presionar S4 mientras el temporizador está parado se volverá al modo Temporizador. Cuando el valor predeterminado llegue a cero, se oirá un bip durante 10 segundos y entonces se programará automáticamente para 24 horas y entonces volverá a emitirse el sonido durante otros 10 segundos y se parará automáticamente. El display volverá a mostrar el ajuste del temporizador predeterminado entonces.

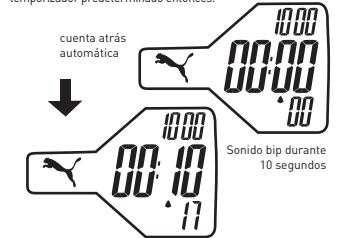


Repetición de la Cuenta Atrás: Presione S1 para iniciar el Temporizador, S2 para parar. Al presionar S4 mientras el temporizador está parado se volverá al modo Temporizador. Cuando el valor predeterminado llegue a cero, sonará un bip durante 10 segundos y se volverá a iniciar según el temporizador preajustado. Esta secuencia continuará hasta que se interrumpa el temporizador presionando S2.



MODO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR:


Presione y mantenga apretado S4 hasta que la Hora comience a parpadear desde el modo Temporizador al modo Ajuste de Temporizador. Presione S1 para avanzar el valor. Presione y mantenga apretado S1 para un ajuste rápido. Presione S4 o S3 para salir del modo de ajuste. Presione S2 para ajustar el dígito siguiente. La secuencia en el modo de ajuste del Temporizador es Hora- Minuto- CD-S/CD-U/CD-R/CD-U.

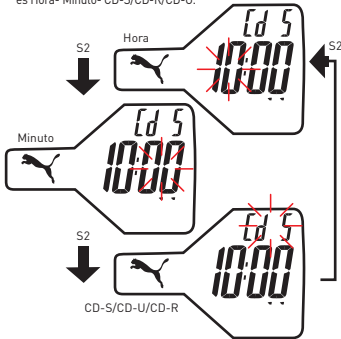


Si no se produce ninguna operación en un espacio de 2 a 3 minutos, el reloj volverá automáticamente el modo Temporizador.

MODALITÀ ALLARME:

Premere brevemente S3 per passare dala modalità Timer alla modalità Allarme. Sono disponibili 2 allarmi giornalieri che operano in modo indipendente. Vengono segnalati il numero dell'allarme, l'ora, i minuti e lo stato dell'allarme. Premere S2 nella modalità Allarme per selezionare AL-1 o AL-2.

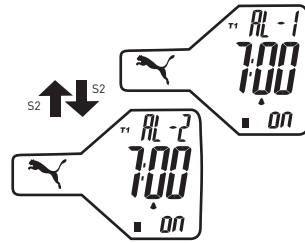


Nella modalità Allarme, premere S1 per attivare o disattivare l'allarme o la suoneria dell'allarme selezionato. Premendo S1, i quadranti appaiono in questa sequenza.

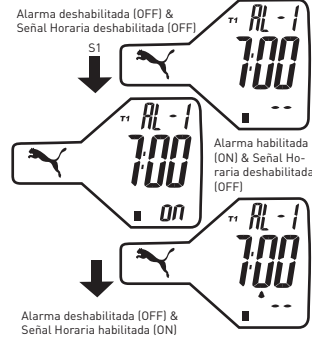

Si la función de alarma está habilitada ("ON"), la alarma sonará todos los días durante 20 segundos a la hora de alarma. Presione cualquier tecla para parar el sonido de la alarma. Siempre que exista una alarma activa, la marca de la alarma también estará visible. Si la señal horaria está habilitada ("ON"), se oirá un sonido cara hora. Al presionar cualquier botón se escuchará un sonido bip, esté o no esté habilitada la Señal Horaria.

MODO DE AJUSTE DE LA ALARMA:

Presione y mantenga apretado S4 para entrar en el modo de ajuste de la alarma. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear a 1 herzio. La alarma se habilita ("ON") automáticamente. Presione S1 para avanzar el valor por 1. Presione y mantenga apretado S1 para un ajuste rápido. Presione S2 para ajustar el dígito siguiente. La secuencia de ajuste es Hora- Minuto- T1/T2.

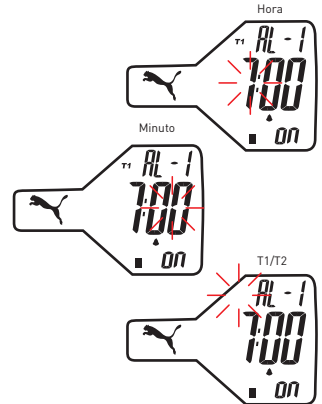

Presione S3/S4 para salir del modo de ajuste. Si no se produce ninguna operación en el teclado por espacio de 2 a 3 minutos, el reloj saldrá del modo de ajuste automáticamente.

Sumario de Funciones del Teclado

	S1	S2	S3	S4
Hora	-----	Seleccionar T1/T2	Modo siguiente	Apretar para ajustar (EL)
Ajuste de la Hora	Avanzar valor	Seleccionar el dígito a ajustar	Salir del ajuste.	Salir del ajuste (EL)
Crono	Inicio	Stop/ Restaurar	Modo siguiente	Vista del teclado (EL)
Datos Crono	VUELTA siguiente	Volver al modo Crono	Modo siguiente	Vista del teclado (EL)
Interrupción del Temporizador	Inicio	-----	Modo siguiente	Presionar & Mantener Apretado para ajustar (EL) Restaurar (EL)
Cuenta Atrás del Temporizador	-----	Stop	Modo siguiente	Comprobar la función de cuenta atrás (EL)
Ajuste del Temporizador	Avanzar valor	Seleccionar el dígito a ajustar	Salir del ajuste	Salir del ajuste (EL)
Alarma	Alarma habilitada/ desahabilitada (ON/ OFF) Señal horaria habilitada/ desahabilitada (ON/OFF)	Seleccionar Alarma 1/ Alarma 2	Modo siguiente	Presionar & Mantener Apretado para ajustar (EL)
Ajuste de la Alarma	Avanzar valor	Seleccionar el dígito a ajustar	Salir del ajuste	Salir del ajuste (EL)

RESISTENCIA AL AGUA:

Este reloj es resistente al agua hasta una profundidad de 5 ATM

RECAMBIO DE LA PILA:

Si la pantalla se oscurece o si la luz de fondo EL deja de iluminarse, es hora de cambiar la pila por un profesional o en un centro de servicio autorizado (pila tipo 2025). Es necesario volver a restaurar los valores tras cambiar la pila presionando los 4 botones simultáneamente.